


WT-D02

2.4GHz高頻數位無線電話

使用說明書

電
話
CALLER ID PHONE

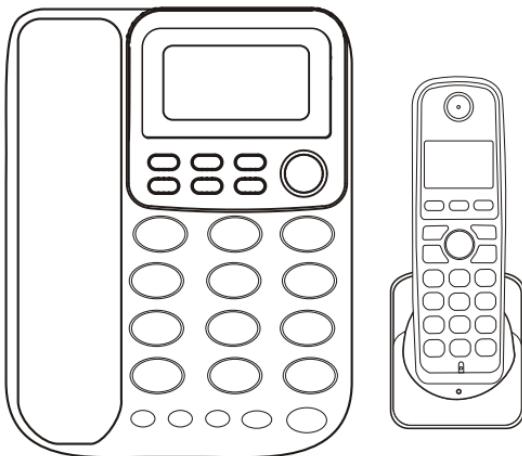

WONDER®
旺德電通



為充分發揮本機功能，在您使用前請詳細閱讀本說明書，並妥善保存，作為日後參考。

緊急處理方法

- ◎若話機不慎遭受雷擊，請勿直接碰觸話機，應隔著絕緣物品（如：厚布）將電話局線拆下。
- ◎若話機需使用電源，當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

V1.0

304



目錄



(一) 本機特點及來電顯示服務須知.....	2
(二) 外型及各部位名稱.....	3
(三) 安裝方法.....	5
(四) 使用前設定.....	6
日期時間設定.....	6
註冊子機.....	6
取消註冊.....	6
鈴聲音樂及音量設定.....	7
鬧鐘時間設定.....	7
對比度設定.....	7
出局碼的設定.....	8
本地區碼的設定.....	8
暫切時間設定.....	9
子機自動接聽設定.....	9
恢復出廠值.....	9
(五) 電話功能操作說明.....	10
接聽電話.....	10
撥打電話.....	10
來電記憶使用.....	11
撥出記憶使用.....	11
通話音量調整.....	12
靜音功能.....	12
重撥功能.....	12
保留功能.....	12
插撥接聽功能.....	12
暫切功能.....	12
暫停功能.....	13
子機按鍵鎖設定.....	13
外線轉接.....	13
內部通話.....	14
單鍵記憶鍵.....	14
(六) 電源使用須知.....	15
(七) 緊急處理方法.....	15
(八) 免責聲明.....	15
(九) 規格.....	16
(十) 簡易保養.....	17
(十一) 常見故障排除方法.....	18



1. 2. 4G數位無線電話技術，清晰不易干擾
2. 母機最多可連接4支子機
3. 母機與子機均可記憶40組最新來電號碼及10組撥出號碼
4. 母機與子機可相互轉接外線；也可相互呼叫，進行內部通話
5. 子機具有三方通話功能
6. 母機具有2組直撥記憶鍵
7. 母機與子機具有重撥、暫切(插撥)、暫停及預覽撥號功能；母機具保留功能
8. 母機與子機具有鬧鐘功能
10. 母機與子機均具有背光顯示幕及夜光字鍵
11. 母機與子機均具16組和弦鈴聲及2組普通鈴聲
12. 母機與子機均具5段鈴聲音量調整及鈴聲關閉功能
13. 母機與子機均具4段通話及免持音量可調整
14. 母機具靜音功能
15. 子機具按鍵鎖功能
16. 停電時母機仍可接聽/撥打電話
17. 液晶顯示幕對比度可調整

【來電顯示服務須知】



來電顯示的服務，是由您所在地的電信局所提供之服務！便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間紀錄下來，供您查閱使用。

如您裝好話機，仍無法顯示來電號碼，請向所在地電信局申請。

 **查詢來電顯示是否開放，請撥電話--**

**4121111 (免加區域碼) 撥通後，再輸入666#
依語音指示查詢。**

特別提醒您：

- ◎若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話....等，您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- ◎若話機與外線之間接有小型交換機（總機）、防盜器、分機、傳真機....等，將影響來電顯示的功能。
- ◎若府上有使用ADSL寬頻上網，請記得使用濾波分離器（Splitter）以免來電顯示不完整。
- ◎若您還未申請或未開放來電顯示服務，本話機可當普通電話使用。




● ● ● 外型及各部位名稱 ● ● ●

母機

1. 聽筒
2. 液晶顯示幕
3. 記憶2鍵
4. 記憶1鍵
5. ▲/來電鍵
6. 設定鍵
7. 數字鍵
8. 0/翻頁鍵
9. 靜音鍵
10. 保留鍵
11. 暫切/刪除鍵
12. 重撥/暫停鍵
13. 退出鍵
14. 對講鍵
15. ▼/撥出鍵
16. 免持對講鍵
17. 變壓器插座
18. 電話局線插座

子機

1. 液晶顯示幕
2. 對講鍵
3. 設定鍵
4. ▲/來電鍵
5. 通話鍵
6. 數字鍵
7. * / - (按鍵鎖)
8. 充電指示燈
9. 暫切/刪除鍵
10. 重撥/暫停鍵
11. ▼/撥出鍵
12. 掛斷/電源鍵
13. 0/翻頁鍵
14. 變壓器插座

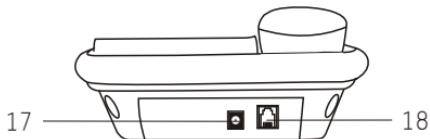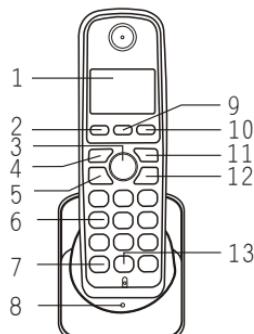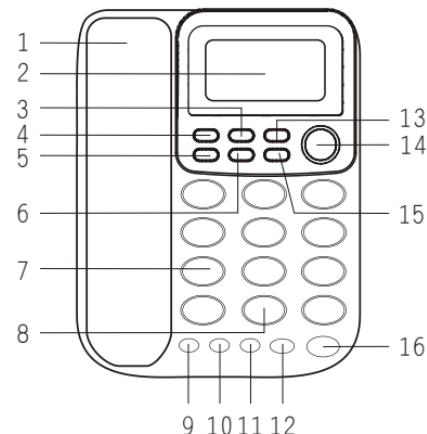

包裝清單： · 母機1台 · 母機聽筒1支 · 子機1支 · 4號充電電池2個
· 子機充電座1個 · DC 7.5V/500mA電源變壓器2個

附件： · 聽筒曲線1條 · 電話直線1條 · 使用說明書1本(含保證書)

母機LCD

顯示幕有三行顯示，一行顯示圖示，一行顯示數字/字母，一行顯示文字



數字區：顯示電話號碼。

字母區：顯示功能表名字和電話狀態。

圖示說明

()	撥打或接聽	()	撥出
¶	免持	¶	來電
⌚	鬧鐘	¶	重複來電
🔇	靜音	(x)	新來電

子機LCD



子機關機：子機不使用時，可長按“”直到螢幕變暗關閉電源。

子機開機：子機關機時，可長按“”直到螢幕開啟完成開機。

圖示說明

¶	天線信號	¶	來電
()	撥打或接聽	¶	重複來電
¶	免持	(x)	新來電
⌚	鬧鐘	:::	電池電量
¶	撥出		

安裝方法

(初次使用時,請務必詳閱)


母機:將聽筒曲線連接聽筒及話機,再插上DC 7.5V/500mA變壓器,並插上電話局線。

子機:打開電池蓋,將4號充電電池2顆裝入電池座,蓋上電池蓋後,放在已插好

DC 7.5V/500mA變壓器的充電座上充電。(充電時,充電座上的充電指示燈亮起)


安裝完成後,拿起子機按 鍵 聽到撥號音後,表示安裝成功。如遇子機無法使用,請參照說明書P.6有關子機的註冊,方可正常使用。

母機安裝

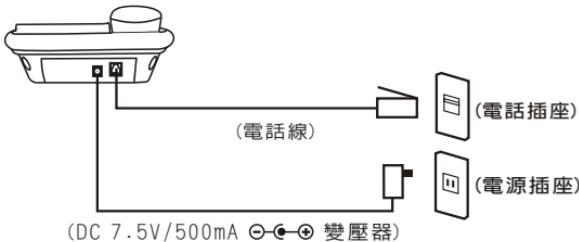

※若您家中需加裝分機,請勿裝設超過四部分機,以免影響通話品質。

子機安裝

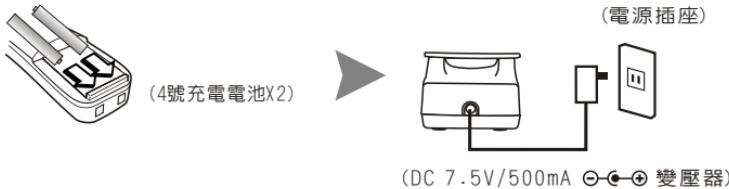

★ 充電電池為消耗品,當電池使用時間縮短時,請更換電池。

(如需購買電池,請與本公司各營業點聯繫)

- ※ 首次使用,子機需放在充電座上充電10小時,方可使用。(充電時充電中指示燈亮)
- ※ 本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在浴室及家用電器附近,如電視、電腦、音響或大哥大充電座旁,防止對無線電話的干擾,且與牆壁距離最好大於30公分。
- ※ 請務必使用本機專用的變壓器,並避免與電腦、電磁爐等家電的插座共用。

注意

(初次使用時,請務必詳閱)

日期時間設定

※ 話機需在接上電源的狀態下,才可進行設定,當設定完後,
子母機時間會自動同步。

- ◎ 在待機狀態下按**設定鍵**進入設定。按**▼/撥出鍵**選擇“時鐘”,按**設定鍵**,此時“月份”位置閃爍,按**▲/來電鍵**或**▼/撥出鍵**設定。按**設定鍵**確認,“日期”位置閃爍,按**▲/來電鍵**或**▼/撥出鍵**設定。按**設定鍵**確認,依同樣的方式,按順序設定小時和分鐘。設定完成後,母機會發出一聲確認聲音,並回到待機狀態。
- ◎ 設定過程中,可按**退出鍵**(子機按)退出設定返回待機狀態。

註冊子機

- ◎ 母機在待機狀態下,按**設定鍵**進入功能表設定方式,再按**▼/撥出鍵**六次顯示“註冊”,按**設定鍵**確認,母機顯示“*Code*”,進入搜尋狀態。此時子機按**設定鍵**進入子機選單設定,按**▼/撥出鍵**四次顯示“註冊”,再按**設定鍵**確認,子機顯示“*Code*”,進入搜尋狀態。
- ◎ 註冊成功子機會發出“嘀嘟嘟”聲,子機回到待機狀態,如果註冊失敗,則子機也會發“嘀”聲,顯示“UNREGISTER”或“SEARCHING”閃動,需重新註冊。
- ◎ 如果有多部子機,重複以上註冊操作,而後登記成功的子機LCD顯示分別為H2~H4。
- ◎ 設定過程中,可按**退出鍵**(子機按)退出設定返回待機狀態。

注意

- ※ 當子機已經註冊完成,子機螢幕左上角天線符號“”會長亮。
- ※ 當子機未註冊,天線符號“”不顯示。
- ※ 當天線符號“”閃動且顯示“SEARCHING”,代表母機未開機。

取消註冊

- ◎ 在待機狀態下,按**設定鍵**進入功能表設定方式,母機按**▼/撥出鍵**七次(或子機按**▼/撥出鍵**五次),顯示“註銷”,按**設定鍵**確認,顯示“1、2、3、4”(若有多部子機,才會顯示2、3、4部子機號碼),按**數字鍵**選擇想要刪除的子機號碼,顯示“*DEL-HI*”,將返回待機狀態。
- ◎ 設定過程中,可按**退出鍵**(子機按)退出設定返回待機狀態。

鈴聲音樂及音量設定

- ◎ 在待機狀態下，按 [設定鍵]，顯示“鈴聲”，再按 [設定鍵]，按 [▲/來電鍵] 或 [▼/撥出鍵] 選擇“*rING*”（鈴聲音樂）或“*VOL*”（鈴聲音量），再按 [設定鍵] 進入“*rING*”或“*VOL*”，按 [▲/來電鍵] 或 [▼/撥出鍵] 選擇需要的鈴聲音樂或鈴聲音量大小聲，選擇完畢，按 [設定鍵] 確認返回待機狀態。
- ◎ 設定過程中，可按 [退出鍵]（子機按 ）退出設定返回待機狀態。

說明

- ※ 鈴聲音樂共有18種可供選擇，1~2為普通鈴聲，3~18為和弦鈴聲。
- ※ 鈴聲音量共有5段及“OFF”（關）可調整，若選擇“OFF”，顯示幕顯示“鈴聲關”。

鬧鐘時間設定

- ◎ 在待機狀態下，按 [設定鍵]，再按二下 [▼/撥出鍵]，顯示“”，按 [設定鍵]，再按 [▲/來電鍵] 或 [▼/撥出鍵] 選擇“ON”（開）或“OFF”（關），再按 [設定鍵] 確認。若選擇“ON”（開），“時”閃爍，按 [▲/來電鍵] 或 [▼/撥出鍵] 設定“時”，再按 [設定鍵] 確認，“分”閃爍，按 [▲/來電鍵] 或 [▼/撥出鍵] 設定“分”，設定完畢，按 [設定鍵] 確認返回待機狀態。此時顯示“”恆在。
- ◎ 鬧鐘響鈴時，按任意鍵（包括 [免持鍵]），即可取消鬧鈴。若響鈴時話機正好處於使用中，鬧鈴將被自動遮蓋掉。
- ◎ 設定過程中，可按 [退出鍵]（子機按 ）退出設定返回待機狀態。

對比度設定

※ 對比度共有5段可調整。

- ◎ 在待機狀態下，按 [設定鍵]，再按三下 [▼/撥出鍵]，顯示“亮度”，按 [設定鍵]，再按 [▲/來電鍵] 或 [▼/撥出鍵] 調整顯示幕的對比度，同時顯示幕的顯示對比度相應變化，調整完畢，按 [設定鍵] 確認返回待機狀態。
- ◎ 設定過程中，可按 [退出鍵]（子機按 ）退出設定返回待機狀態。

出局碼的設定

◎出局碼說明

當您的話機用於總機系統時，可設定話機要撥打外線時抓取的外線碼。一般設於總機系統下，需先撥打“0”或“9”之類的號碼，本機出局碼即為此功能。

- ◎母機在待機狀態下，按**設定鍵**，再按四下**▼/撥出鍵**，顯示“出局碼”，按**設定鍵**，再按**▲/來電鍵**或**▼/撥出鍵**選擇“ON”(開)或“OFF”(關)。若選擇“ON”(開)，再按**設定鍵**進入出局碼設定，顯示幕顯示“--9--”，按**數字鍵**輸入外線抓取碼，按**設定鍵**確認回到待機狀態，此時顯示幕顯示“出局碼”恆在。
- ◎設定過程中，可按**退出鍵**退出設定返回待機狀態。

注意

- ※ 需用預覽撥號的方式撥打電話，話機才會在號碼前加撥出局碼。
- ※ 當設定出局碼(外線抓取碼)後，回撥電話時，本機均會自動在回撥的電話號碼前加上外線抓取碼，再將號碼撥出。

本地區碼的設定

- ◎母機在待機狀態下，按**設定鍵**，再按五下**▼/撥出鍵**，顯示“本地碼”，按**設定鍵**，再按**▲/來電鍵**或**▼/撥出鍵**選擇“ON”(開)或“OFF”(關)。若選擇“ON”(開)，再按**設定鍵**進入區域碼設定，按**數字鍵**輸入您所在地區域碼(可輸入四位數)，輸入錯誤可按**暫切/刪除鍵**修改，輸入完畢，按**設定鍵**確認回到待機狀態，此時顯示幕顯示“本地碼”恆在。
- ◎設定過程中，可按**退出鍵**退出設定返回待機狀態。

注意

- ※ 區域碼即為您所在地的長途區號(不包括“0”)，若台北為“2”，高雄為“7”。在未設定區域碼時，若收到與您相同區域的電話，除顯示對方號碼外，最前端會顯示區域號碼。例如：台北未設定時顯示為222984188，若設定區域碼後，便顯示為22984188，則在您日後查到該號碼時，就可直接回撥。
- ※ 電信局所送來電訊息首碼若有含“0”，則台北要設為“02”，高雄設為“07”。若電信局所送訊號不包括“0”，則台北設為“2”，高雄設為“7”。
- ※ 若電信局更新系統，使之不須設定區域碼，請將原先設定的區域碼刪除。

暫切時間設定

- ◎母機在待機狀態下，按**設定鍵**，再按二下**▲/來電鍵**，顯示幕顯示“FLASH SETUP”。按**設定鍵**，再按**▲/來電鍵**或**▼/撥出鍵**選擇暫切時間。選擇完畢，按**設定鍵**確認返回待機狀態。
- ◎設定過程中，可按**退出鍵**退出設定返回待機狀態。

說明

* 請依據電話線或交換機選擇100ms,300ms,600ms,1000ms的暫切時間，預設“600ms”。

子機自動接聽設定

- ◎子機在待機狀態下，按**設定鍵**，再按二下**▲/來電鍵**，顯示幕顯示“AUTO ANSWER”。按**設定鍵**，再按**▲/來電鍵**或**▼/撥出鍵**選擇“ON”(開)或“OFF”(關)。選擇完畢，按**設定鍵**確認返回待機狀態。
- ◎設定過程中，可按**退出鍵**退出設定返回待機狀態。

注意

* 當子機自動接聽功能打開後，有來電時，子機從充電座拿起時，即會自動接通電話。

恢復出廠值

- ◎在待機狀態下，按**設定鍵**，再按一下**▲/來電鍵**，顯示幕顯示“DEFAULT”。母機按**設定鍵**，此時顯示“DEFAULTING”，即開始進行恢復出廠值動作，待完成將返回待機狀態。子機按**設定鍵**，此時子機發出“滴滴”聲，即完成恢復出廠值動作，並返回待機狀態。

接聽電話

- ◎ 來電時，話機響鈴，拿起母機聽筒或按**免持對講鍵**或子機按**¶**（或子機有開啓自動接聽功能，且於充電座上，直接拿起子機），即可接聽電話。
- ◎ 通話結束，母機放回聽筒或按**免持對講鍵**或子機按**¶**，即可結束本次通話。

注意

- ※ 停電時，母機可當一般電話使用。
- ※ 子機接聽電話，必須在子機與母機有註冊，且母機有接上電源的前提下，才能動作。
- ※ 來電時，螢幕會顯示來電號碼，接通後轉為逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動改成顯示時間。並將來電號碼及來電時間記錄下來。
- ※ 當母機通話時，子機會顯示“LINE USE”，當子機通話時，母機會顯示“HS-1 USE”(若有二台以上子機，母機將顯示正在通話的子機號碼)。

撥打電話

母機(停電時可打電話)

- ◎ 聽筒：拿起聽筒，聽到撥號音後開始撥號。通話完畢，掛回聽筒結束通話。
- ◎ 免持：按**免持鍵**，聽到撥號音後開始撥號，待對方接起電話時，拿起聽筒，即可與對方通話。通話完畢，掛回聽筒結束通話。
- ◎ 預覽撥號：待機狀態下，先輸入電話號碼，輸入完畢，母機拿起聽筒或按**免持鍵**即可自動接通外線並撥出號碼。輸入號碼的過程中，按**暫切/刪除鍵**可修正號碼。

子機(停電時子機無法撥打電話)

- ◎ 拿起子機按一下**¶**或按二下**¶**（免持），聽到撥號音後開始撥號。通話完畢，按**¶**結束本次通話。
- ◎ 預覽撥號：待機狀態下，先輸入電話號碼，輸入完畢，按**¶**即可撥出。輸入號碼的過程中，按**暫切/刪除**可修正號碼。

注意

- ※ 撥號時，螢幕會顯示撥出號碼，約3秒後轉為逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動改成待機。並將撥出號碼、撥出時間及通話計時時間記錄下來。

來電記憶使用

※ 母機與子機均可記憶40組來電訊息。

來電記憶說明

來電訊息記憶包括來電號碼及來電時間。顯示幕顯示"(\times "表示有新來電未查看；"(L)"表示進入來電查詢狀態；"(R)"表示來電號碼重複；"(C)"表示進入撥出查詢狀態。

- ◎ 在待機狀態下，按 **[▲/來電鍵]** 進入來電查詢狀態，再按 **[▲/來電鍵]** 或 **[▼/撥出鍵]** 便可上下查詢來電號碼，若來電號碼超過12位數，按 **[0/翻頁鍵]** 翻頁查詢，再按 **[0/翻頁鍵]** 可查來電時間及通話計時時間。
- ◎ 查詢到欲回撥的電話號碼時，母機拿起聽筒或按一下 **免持鍵** (子機按 **¶**)，便會自動接通外線，並將此號碼撥出。
- ◎ 查詢到欲刪除的號碼時，按一下 **暫切/刪除鍵**，便可將該組電話號碼刪除。若按住 **暫切/對碼鍵** 不放約3秒，則所有的來電號碼均會被刪除。
- ◎ 查詢過程中，母機按 **退出鍵** (子機按 **¶**)，便會退出來電查詢，回到待機狀態。

撥出記憶使用

※ 母機與子機均可記憶10組撥出訊息。

- ◎ 在待機狀態下，按 **[▼/撥出鍵]** 進入撥出查詢狀態，再按 **[▲/來電鍵]** 或 **[▼/撥出鍵]** 便可上下查詢撥出號碼，若撥出號碼超過12位數，按 **[0/翻頁鍵]** 翻頁查詢，再按 **[0/翻頁鍵]** 可查撥出時間及通話計時時間。
- ◎ 查詢到欲回撥的電話號碼時，母機拿起聽筒或按一下 **免持鍵** (子機按 **¶**)，便會自動接通外線，並將此號碼撥出。
- ◎ 查詢到欲刪除的號碼時，按一下 **暫切/刪除鍵**，便可將該組電話號碼刪除。若按住 **暫切/對碼鍵** 不放約3秒，則所有的撥出號碼均會被刪除。
- ◎ 查詢過程中，母機按 **退出鍵** (子機按 **¶**)，便會退出撥出查詢，回到待機狀態。

通話音量調整

※ 共有4段音量大小可調整。

- ◎ 在通話時，連續按 **▲/來電鍵** 或 **▼/撥出鍵** 調整免持和聽筒音量。

靜音功能

- ◎ 母機在通話時，按 **靜音鍵**，螢幕顯示“”，母機進入靜音狀態，然後你可以聽到對方的聲音，而對方聽不到你的聲音，當再次按 **靜音鍵**，靜音被取消返回正常通話狀態。

重撥功能

※ 本話機可記憶您撥出的最後一組電話號碼

- ◎ 當撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，可按一下 **暫切/刪除鍵**，接著按一下 **重撥/暫停鍵**，話機即會自動將剛才撥打的號碼重撥出去。

保留功能

※ 本機無併機解除保留功能。

- ◎ 母機在外線通話狀態下，按 **保留鍵** 後顯示幕顯示“*hold*”，掛上聽筒(此時線路仍通)，對方會聽到悅耳的音樂，再次拿起聽筒或子機按 **4**，即可解除音樂保留狀態，繼續與對方通話。

插撥接聽功能

※ 請先向電信局開通“話中插撥”功能

- ◎ 當已向電信局申請“話中插撥”功能時，通話中有插撥信號時，按 **暫切/刪除鍵** 即可接聽，接聽完畢，按 **暫切/刪除鍵** 即可恢復原先通話。

暫切功能

※ 當您未撥通電話而想繼續再撥時，可使用此功能

- 當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，不須掛斷電話，只須按 **暫切/刪除鍵**，聽到“嘟—”撥號音後，即可再次撥打電話號碼。

暫停功能

在撥號過程中或預覽撥號，按**重撥/暫停鍵**顯示幕顯示"P"，則會有約3.6秒的暫停時間。(此功能適用於接在小型交換機上的分機提取外線撥打電話時使用。掛斷電話後，暫停功能將一樣可儲存於重撥和撥出記憶中。

子機按鍵鎖設定

子機在待機模式下長按 \ast .3秒，顯示幕短暫顯示"LoC"，此時所有按鍵都無作用，如要取消按鍵鎖，長按 \ast .3秒，顯示幕短暫顯示"UnLoC"，此即解除此功能。

注意

※ 當按鍵鎖功能開啓時，有來電時可正常接聽電話。

外線轉接

母機轉子機

◎母機在外線通話狀態下，按一下母機的**對講鍵**，再按"數字1"（代表1號子機若要轉接2號子機則按"數字2"，以此類推。若只有一台子機，直接按**對講鍵**），此時相對應轉接的子機會發出鈴聲，將響鈴的子機自充電座上拿起(需開啓自動接聽功能)或按 $\#$ ，先與母機進行內部通話，待母機的聽筒掛上，外線才會轉接到子機，即可接聽外線。

子機轉母機或其它子機

◎子機在外線通話狀態下，按一下子機的**對講鍵**，再按"數字0"（"0"為轉接母機，"1~4"為相對應的子機，若只有一台子機，則不需輸入"數字鍵"）。相對應轉接的母機或子機發出鈴聲，拿起母機聽筒先與子機進行內部通話，待子機掛上，外線才會轉接到母機，即可接聽外線。或將響鈴的子機自充電座上拿起(需開啓自動接聽功能)或按 $\#$ ，即可接聽外線。

子機與子機三方會談(本功能僅限有多支子機)

◎"子機1"與外線通話中，此時"子機1"可按**對講鍵**，再按"數字2"（2~4），2號子機聽到呼叫後按 $\#$ ，此時1號子機按 $\#$ （便可三方通話，任一方可按 $\#$ 離開三方通話）。

內部通話

母機呼叫子機

◎母機在待機狀態下，按**對講鍵**，再按“數字2”（代表2號子機；若要呼叫3號子機則按“數字鍵3”；若只有一台子機，則不需輸入“數字鍵”），此時母機與子機均會發出鈴聲。子機按**鈴**，此時母機再拿起聽筒即可通話。

子機呼叫母機

◎子機在待機狀態下，按**對講鍵**，再按“數字0”（若只有一台子機，則不需輸入“數字鍵”），母機會發出鈴聲，此時母機拿起聽筒就可與子機通話。若響鈴超過60秒仍無人接聽，則自動退出呼叫狀態。

子機呼叫子機(本功能僅限有多支子機)

◎例如“子機1”要撥“子機2”，“子機1”按**對講鍵**，再按“數字2”，當“子機2”接通後，兩支子機即可對講。

單鍵記憶鍵

儲存號碼的編輯

◎在待機狀態下，輸入欲儲存的電話號碼，輸入完畢，長按**記憶1鍵**或**記憶2鍵**，即可將該號碼儲存。

儲存號碼的撥出

◎在待機狀態下，按一下**記憶1鍵**或**記憶2鍵**，即可該號碼撥出。

● ● ● 電 源 使 用 須 知 ● ● ●

電池：

- ◎子機電池務必使用4號充電電池，切勿更換一般不可充電的電池，以免危險。
- ◎請勿將電池放於高溫處，或燃燒、拆解、穿孔，以免電池釋放有毒物質造成損傷。
- ◎長時間不使用話機時，應將電池取出，以免電池液體流出損壞話機。(電池漏液屬人為因素，無法保固)
- ◎子機顯示"■"時，提醒您需要充電，此時充電最有利於電池壽命。

變壓器：

- ◎電源變壓器請用本公司專用變壓器，否則容易引起故障。
- ◎電源插頭附近20公分內，應避免放置易燃物品（如：木櫃、窗簾....）。且請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。並避免使用延長線或一對多插頭。



● ● ● 緊 急 處 理 方 法 ● ● ●

- ◎若話機不慎遭受雷擊，請勿直接碰觸話機，應隔著絕緣物品(如：厚布)將電話局線拆下。
- ◎若有燒焦味或電池/變壓器溫度過高時，應立即拔除電源插頭並通知服務站人員處理；若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。

● ● ● 免 責 聲 明 ● ● ●

● 品項：

本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

話機規格

撥號系統 DTMF 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 Hz
低頻群 697/770/852/941 Hz

DTMF頻率誤差 $\pm 1.5\%$ 以內

DTMF信號位準	0公里 HF : -6 ± 2 dBm 以內	LF : -8 ± 2 dBm 以內
	5公里 HF : ≥ -21 dBm 以內	LF : ≥ -21 dBm 以內

傳輸當量 送話當量	0公里 : $11 \sim -2$ dB 以內	5公里 : $11 \sim 0$ dB 以內
受話當量	0公里 : $5 \sim -6$ dB 以內	5公里 : $5 \sim -4$ dB 以內
側音當量	$0 \sim 5$ 公里 > 4 dB 以上	

失真度 受話失真度 : 不超過7% 送話失真度 : 不超過5%

來電顯示規格

接收系統 FSK/DTMF 兩用

DTMF接收位準-3至-24分貝毫瓦內正常接收，頻率最大位準差5分貝內正常接收
頻率容限 $\pm 1.5\%$ 内正常接收

FSK接收FSK信號位準為-4 T0 -36 分貝毫瓦內，MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。

無線電氣規格

頻率 2401.056~2482.272MHz / 頻率 95頻道 / 輸出功率 小於1W

電源供應 座機-Input AC 110V/60Hz / Output DC 7.5V/500mA

子機充電座-Input AC 110V/60Hz / Output DC 7.5V/500mA

手機-Battery(4號充電電池)X2

《避免受潮》



※ 避免讓話機進水，或勿將話機放置在浴室或其他潮濕的地方。

《勿擅自拆卸》



※ 話機發生故障時，請勿自行拆卸修理，應送回原購買處，請專業人員維修。

《遠離電器》



※ 話機放置位置應距離電器2公尺以上，避免電器影響通話品質。

《避免高溫》



※ 請勿將話機放置於日光曝曬或高溫處，應放在室內乾燥、乾淨的地方。

《擦拭方法》



※ 當話機表面有灰塵時，應用乾淨的布擦乾淨即可。請勿用化學溶劑擦拭。

《避免震動及敲打》



※ 避免將話機放置於易受震動的地方，或敲打。應放置於平穩處。

《按鍵使用力量平均》



※ 使用話機按鍵時，應注意用力平均，才能確保話機的正常使用。

《電池更換》



※ 長時間不使用話機時，請將電池取出，以免電池液體流出，損壞話機。

● ● ● 常見故障排除方法 ● ● ●

如果您的來電顯示型電話發生異常狀況時,請先按以下指示找出原因,若仍無法解決問題,請送回原購買處請求維修,或與本公司各營業點聯繫。



無法顯示來電號碼

- ※ 檢查當地是否已開放來電顯示服務:
請撥電話：4121111(免加區域碼)
撥通後,再輸入666#依語音指示
查詢



液晶顯示幕無法顯示(或黯淡)

- ※ 檢查充電電池是否安裝正確
或電池電量是否充足.
- ※ 調節顯示幕對比度是否不當.
(對比度設定請參閱P.7)



無鈴聲或撥號音

- ※ 檢查電話局線是否安裝正確。
(話機安裝請參閱 P.5)



來電號碼有漏碼情形

- ※ 是否話機與外線間有接交換機
(總機)、防盜器、節費器、分
機、傳真機、ADSL線路...等,
皆會影響來電顯示功能.



通話有雜音

- ※ 檢查電話局線及話筒曲線是否
鬆動、脫落或潮濕。(請更換線路)
- ※ 檢查接線盒是否生鏽或潮濕。
(請更換接線盒)
- ※ 子機電壓低需充電



電話只鈴一聲,即斷線

- ※ 檢查接線盒是否生鏽或潮濕。
(請更換接線盒)
- ※ 是否接有太多的分機或分機
品質不良.
- ※ 檢查母機(可能遭雷擊).



電話功能不正常

- ※ 檢查充電電池是否安裝正確或電量
是否充足.
- ※ 若電池電量充足,可取下電池及外
線,10分鐘後再裝上電池,插上局線
,重新試機.
- ※ 子機與母機距離是否太遠.



無法將查出的號碼回撥

- ※ 是否已設定本地區碼。(本地區碼
設定方式請參閱 P.8)

非常感謝您：

承蒙惠購本公司產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為你提供最佳服務，在你使用前請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

● 產 品 保 證 書 ●

機型：WT-D02

購買日期： 年 月 日

顧客	姓 名	電話：()
	地 址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件…等屬自然耗材不在保證範圍內。
- 五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 七. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”，其餘地區請自付郵資。
- 八. MP3、音響…等產品送修時，內存的資料(數位.類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

消費 者 專 線： 0800-000-150

台北 (02)8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號

台中 (04)2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號

台南 (06)202-6536 台南市永康區永大路二段1466號

高雄 (07)350-9091 高雄市三民區金山路108號

委製/進口商

 WONDER

旺德電通股份有限公司

地址：新北市五股區五工三路116巷6號

服務專線：(02)8990-4440

<http://wonder.tw>

E-mail:service1@wonder.tw