



※請務必填妥購買日期並蓋店章，以確保您的權益

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片、雷射頭及其他配件等之消耗材不在保證範圍內。
  - 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- ※服務保證範圍
- 留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。
- 登錄或與公司聯絡(1家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶為維護您的權利，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>。

謝謝您的惠顧

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
  - 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
  - 本產品售後服務委託售後服務商：旺德電通股份有限公司，服務專線：(02)8990-4440
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內恕不享受免費待
- 由於天災地變或人為或蟲害引起之故障或損毀
  - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
  - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
  - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
  - 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶，天線...等)
  - 上網登錄享好禮抽獎(依網站公告活動)

購買日期	年   月   日	經銷商	店址	電話
姓名	男   女	出生日期	年   月   日	電話
住址	電子信箱			

聲寶2.4GHz高頻數位無線電話 CT-W1103NL 機號

聲寶產品保證書



聲寶股份有限公司

桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶2.4GHz高頻數位無線電話使用說明書


CT-W1103NL



V1.1  
210

# User Manual

電源	消耗功率	額定電壓
母機 : DC 7.5V / 500mA 子機 : DC 7.5V / 500mA	2.25W 0.15W	7.5V 7.5V
淨重	外型尺寸	生產國別
母機 : 695g 子機 : 91g	W120 X D150 X H195 (mm) W38X D49 X H148 (mm)	中國

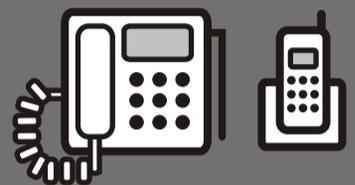

#### 話機規格

撥號系統 DTMF 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 Hz 低頻群 697/770/852/941 Hz DTMF頻率誤差±1.5%以內  
DTMF信號位準 0公里 HF: -6±2dBm 以內 LF: -8±2dBm以內 5公里 HF: ≥-21dBm 以內 LF: ≥-21dBm 以內  
傳輸當量 送話當量 0公里: 11~2dB 以內 5公里: 11~0dB 以內 受話當量 0公里: 5~-6dB以內 5公里: 5~-4dB以內  
側音當量 0~5公里 >4dB以上

失真度 受話失真度: 不超過7% 送話失真度: 不超過5%

#### 來電顯示規格

接收系統 FSK/DTMF 2用

DTMF接收位準-3至-24分貝毫瓦內正常接收, 頻率最大位準差5分貝內正常接收頻率容限 ±1.5%內正常接收

FSK接收FSK信號位準為 -4 TO -36 分貝毫瓦內, MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。

#### 警告

為了避免火災或是電擊的危險, 請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。

變壓器插頭請確實插牢於電源插座內, 以免因未插牢而引起插頭產生高熱, 而造成意外。


#### 目錄

2	各部名稱	17	子機自動接聽設定	25	母機與子機之間的內部對講
4	LCD顯示圖示	17	恢復出廠值	26	把母機接聽的電話轉接到子機
6	本機特點	18	功能操作	27	把子機接聽的電話轉接到母機或其它子機
7	來電顯示服務須知	18	接聽電話	28	子機與子機三方會談功能
8	安裝方法	19	撥打電話	29	增加新的號碼到電話簿
9	使用前設定	20	來電記憶使用	30	查詢、修改及撥出電話簿號碼
9	日期時間設定	21	撥出記憶使用	31	刪除電話簿號碼
10	註冊子機	22	通話音量調整	32	單鍵記憶鍵號碼儲存
11	取消註冊	22	靜音功能	32	單鍵記憶鍵號碼撥出
12	鈴聲音樂及音量的設定	22	保留功能	33	子機按鍵鎖設定
13	鬧鐘時間設定	23	重撥功能	34	保養方法
13	對比度設定	23	暫切功能	35	故障排除
14	出局碼設定	23	話中插撥/轉接	36	緊急處理方法
15	本地區域碼設定	24	暫停功能	37	關於售後服務
16	暫切時間設定	24	子機對講功能		

## 各部名稱


### 母機

- |         |          |
|---------|----------|
| ① 變壓器插座 | ⑪ 液晶顯示幕  |
| ② 目錄鍵   | ⑫ ▲/來電鍵  |
| ③ 退出鍵   | ⑬ ▼/撥出鍵  |
| ④ 對講鍵   | ⑭ 保留鍵    |
| ⑤ 電話簿鍵  | ⑮ 暫切/刪除鍵 |
| ⑥ 記憶1鍵  | ⑯ 重撥/暫停鍵 |
| ⑦ 記憶2鍵  | ⑰ 免持撥號鍵  |
| ⑧ 記憶3鍵  | ⑱ 聽筒線插座  |
| ⑨ 數字鍵   |          |
| ⑩ 電話線插座 |          |

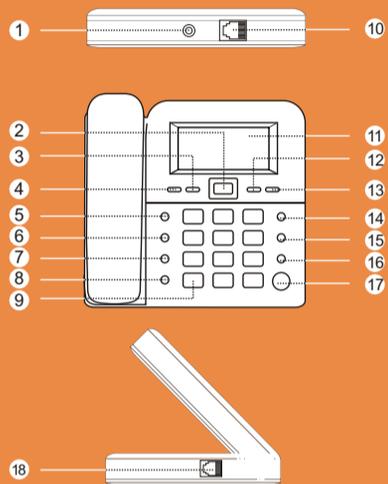

### 子機

- |             |             |
|-------------|-------------|
| ① 液晶顯示幕     | ⑨ 目錄鍵       |
| ② ▲/來電鍵     | ⑩ ▼/撥出鍵     |
| ③ 靜音鍵       | ⑪ 電話簿鍵      |
| ④ 通話鍵(免持對講) | ⑫ 掛斷/電源鍵    |
| ⑤ 數字鍵       | ⑬ 對講鍵(內線對講) |
| ⑥ */按鍵鎖鍵    | ⑭ 0/翻頁鍵     |
| ⑦ 暫切/刪除鍵    | ⑮ 重撥/暫停鍵    |
| ⑧ 充電指示燈     | ⑯ 變壓器插座     |

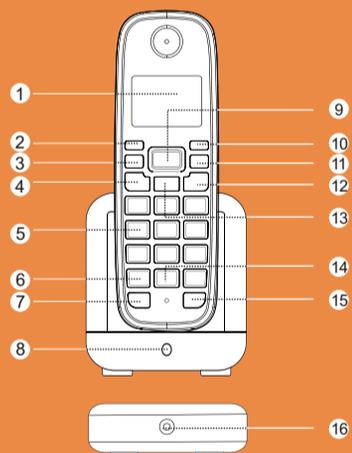


包裝清單：• 母機1台 • 母機聽筒1支 • 子機1支 • 4號充電電池2個  
 • 子機充電座1個 • DC 7.5V /500mA電源變壓器2個  
 附件：• 聽筒曲線1條 • 電話直線1條 • 使用說明書1本（含保證書）

## LCD顯示圖示

### 母機

顯示幕有三行顯示，一行顯示圖示，一行顯示數字/字母，一行顯示文字

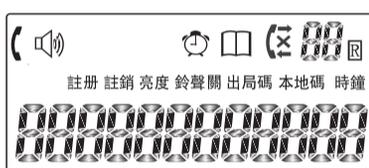

數字區：顯示電話號碼。

字母區：顯示功能表名字和電話狀態。

#### 母機圖示的說明

	撥打或接聽		撥出
	免持		來電
	鬧鐘		重複來電
	電話簿		新來電

### 子機



	天線信號		撥出
	撥打或接聽		來電
	免持		重複來電
	勿打擾		新來電
	鬧鐘		電池電量
	電話簿		

子機關機：子機不使用時，可長按"

子機開機：子機關機時，可長按"

## 本機特點

- 2.4G數位無線電話技術，清晰不易干擾
- 母機最多可連接3個子機
- 母機具三組直撥記憶鍵
- 母機與子機均具背光顯示幕
- 母機與子機可相互轉接外線；也可相互呼叫，進行內部通話
- 子機具有三方通話功能
- 母機與子機均具重撥、暫停、暫切及預覽撥號功能；母機具保留功能
- 母機與子機均可儲存40組24位元來電記憶
- 母機與子機均可儲存10組24位元撥出記憶
- 母機與子機均可儲存40組24位元電話簿記憶
- 母機與子機均具有鬧鐘功能
- 母機與子機均具16組和弦鈴聲及2組普通鈴聲及5段鈴聲音量調整及鈴聲關閉
- 母機與子機均具4段通話及免持音量可調整
- 子機有按鍵鎖和靜音功能
- 停電時母機仍可使用



## 來電顯示服務須知

### 來電顯示服務

- 來電顯示的服務，是由您所在地的電信局所提供！便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間紀錄下來，供您查閱使用。
- 如您裝好話機，仍無法顯示來電號碼，請向所在地電信局申請。

### 特別注意事項

- 若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話...等，您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- 若話機與外線之間接有小型交換機（總機）、防盜器、分機、傳真機...等，將影響來電顯示的功能。
- 若府上有使用ADSL寬頻上網，請記得使用濾波分離器（Splitter）以免來電顯示不完整。
- 若您還未申請或未開放來電顯示服務，本話機可當普通電話使用。
- 說明書中所有操作，均需於話機通電情況下使用。

### 查詢電話

- 若要查詢家中電話是否已開放服務，請撥電話：4121111（免加區域碼）撥通後，再輸入666#，依語音指示查詢。

## 安裝方法

### 安裝步驟


- 母機：將聽筒曲線連接聽筒及話機，再插上AC 110V:DC 7.5V/500mA變壓器，並插上電話局線。
- 子機：打開電池蓋，將4號充電電池2顆裝入電池座，蓋上電池蓋後，放在已插好AC 110V:DC 7.5V/500mA變壓器的充電座上充電。(充電時，充電座上的充電指示燈會亮)
- 安裝完成後，拿起子機按  鍵聽到撥號音後，表示安裝成功。如遇子機無法使用，請參照說明書P.10有關子機的註冊，方可正常使用。

### 安裝場所

- 本話機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在浴室及家用電器附近，如電視機、電腦、音響等，防止對無線電話的干擾，且與牆壁的距離最好大於30公分。
- 透天厝建築物構造與樓層高度會影響訊號，建議將主機置放於中間樓層。

### 注意事項

- 子機於初次使用時，應至少充電10小時以上。
- 充電電池為消耗品，當電池使用時間縮短時，請更換電池；請務必使用本機專用的變壓器。
- 若您家中需加裝分機，請勿裝設超過四台分機，以免影響通話品質。

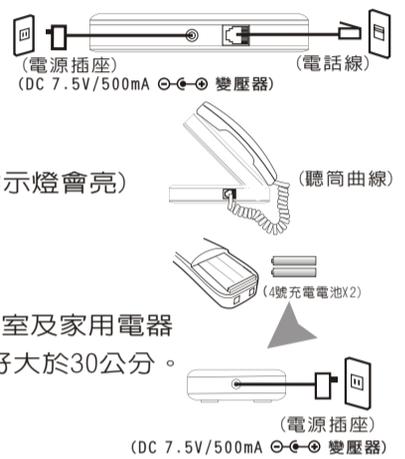

## 使用前設定

### 日期時間設定

1. 在待機模式下按 **目錄鍵** 進入設定。
  2. 按 **▼/撥出鍵** 選擇"時鐘"。
  3. 按 **目錄鍵**。
  4. "月份"位置閃爍，按 **▲/來電鍵** 或 **▼/撥出鍵** 設定。
  5. 按 **目錄鍵** 確認，"日期"位置閃爍，按 **▲/來電鍵** 或 **▼/撥出鍵** 設定。
  6. 按 **目錄鍵** 確認，按同樣的方式，按順序設定小時和分鐘。設定完成後，主機會發出一聲確認聲音，並且回到待機狀態。
- ※設定過程中，可按 **退出鍵** 或 **暫切/刪除鍵** 退出設定返回待機狀態。

★注意：  
話機需在接上電源的狀態下，才可進行設定，當設定完後，子母機時間會自動同步。

★注意：  
當你住家所在地有FSK來電顯示時，本機會時間自動同步。

## 使用前設定

### 註冊子機

1. 母機在待機狀態，按 **目錄鍵** 進入功能表設定方式
  2. 按 **▼/撥出鍵** 六次顯示"註冊"。
  3. 按 **目錄鍵** 確認，母機顯示"Code"，進入搜尋狀態。
  4. 子機在待機狀態下按 **目錄鍵** 進入子機選單設定。
  5. 按 **▼/撥出鍵** 四次顯示"註冊"。
  6. 按 **目錄鍵** 確認，子機顯示"Code"，進入搜尋狀態。
  7. 註冊成功子機會發出"啾啾"聲，子機回到待機狀態，如果註冊失敗，則子機也會發"啾"聲，顯示"SEARCHING"或"UNREGISTER"閃動，需重新註冊。
- ※如果有多部子機，重複以上註冊操作，而後登記成功的子機LCD顯示分別為H2或H3。
- ※設定過程中，可按 **退出鍵** 或 **暫切/刪除鍵** 退出設定返回待機狀態。

#### ★注意:

當子機已經註冊完成，子機螢幕左上角天線符號"丏"會長亮。  
當子機未註冊天線符號"丏"不顯示  
當天線符號"丏"閃動，代表母機未開機。

### 取消註冊

注意：話機能正常使用的情況下無需操作此功能

1. 在待機狀態，按 **目錄鍵** 進入功能表設定方式
  2. 母機按 **▼/撥出鍵** 七次(或子機按 **▼/撥出鍵** 五次)，顯示"註銷"。
  3. 按 **目錄鍵** 確認，顯示"1、2、3"(若有多部子機，才會顯示2、3部子機號碼)
  4. 按 **數字鍵** 選擇你想要刪除的子機號碼，顯示"DEL-HI"，將返回待機狀態。
- ※設定過程中，可按 **退出鍵** 或 **暫切/刪除鍵** 退出設定返回待機狀態。

## 使用前設定

### 鈴聲音樂及音量的設定

- 在待機狀態下，按 **目錄鍵**，顯示"鈴聲"，再按 **目錄鍵**，按 **▲/來電鍵** 或 **▼/撥出鍵** 選擇"*rings*" (鈴聲音樂) 或"*UOL*" (鈴聲音量)，再按 **目錄鍵** 進入"*rings*" 或 "*UOL*"，按 **▲/來電鍵** 或 **▼/撥出鍵** 選擇需要的鈴聲音樂或鈴聲音量大小聲，選擇完畢，按 **目錄鍵** 確認返回待機狀態。
- ※設定過程中，可按 **退出鍵** 或 **暫切/刪除鍵** 退出設定返回待機狀態。

### 注意事項

- 鈴聲音樂共用18種可供選擇，1~2為普通鈴聲，3~18為和弦鈴聲。
- 鈴聲音量共有5段及"OFF" (關)可調整，若選擇"OFF"，顯示幕顯示"鈴聲關"恆在。

### 鬧鐘時間設定

- 在待機狀態下，按 **目錄鍵**，再按二下 **▼/撥出鍵**，顯示幕顯示"**🕒**"。按 **目錄鍵**，再按 **▲/來電鍵** 或 **▼/撥出鍵** 選擇"ON" (開) 或 "OFF" (關)，再按 **目錄鍵** 確認。若選擇"ON" (開)，"時"閃爍，按 **▲/來電鍵** 或 **▼/撥出鍵** 設定"時"，再按 **目錄鍵** 確認，"分"閃爍，按 **▲/來電鍵** 或 **▼/撥出鍵** 設定"分"，設定完畢，按 **目錄鍵** 確認返回待機狀態。此時顯示"**🕒**"恆在。
- 鬧鐘響鈴時，按任意鍵(包括 **免持撥號鍵**)，即可取消鬧鈴。若響鈴時話機正好處於使用中時，鬧鈴將被自動遮蓋掉。
- ※設定過程中，可按 **退出鍵** 或 **暫切/刪除鍵** 退出設定返回待機狀態。

### 對比度設定

- 在待機狀態下，按 **目錄鍵**，再按三下 **▼/撥出鍵**，顯示幕顯示"亮度"。按 **目錄鍵**，再按 **▲/來電鍵** 或 **▼/撥出鍵** 調整顯示幕的對比度，同時顯示幕的顯示對比度相應變化，調整完畢，按 **目錄鍵** 確認返回待機狀態。
- ※設定過程中，可按 **退出鍵** 或 **暫切/刪除鍵** 退出設定返回待機狀態。

★注意：  
對比度共有5段可調整。

## 使用前設定

### 出局碼的設定

- 出局碼說明：當您的話機用於總機系統時，可設定話機要撥打外線時抓取的外線碼。一般設於總機系統下，需先撥打“0”或“9”之類的號碼，本機出局碼即為此功能。
- 母機在待機狀態下，按 **目錄鍵**，再按四下 **▼/撥出鍵**，顯示幕顯示“出局碼”。再按一下 **目錄鍵**，再按 **▲/來電鍵** 或 **▼/撥出鍵** 選擇“ON”（開）或“OFF”（關），若選擇“ON”（開），再按 **目錄鍵** 進入出局碼設定，顯示幕顯示“--0--”，按 **數字鍵** 輸入外線抓取碼，按 **目錄鍵** 確認回到待機狀態，此時顯示幕顯示“出局碼”恆在。  
※設定過程中，可按 **退出鍵** 或 **暫切/刪除鍵** 退出設定返回待機狀態。

### 注意事項

- 需用預覽撥號的方式撥打電話，話機才會在號碼前加撥出局碼。
- 當設定出局碼（外線抓取碼）後，回撥電話時，本機均會自動在回撥的電話號碼前加上外線抓取碼，再將號碼撥出。

### 本地區域碼設定

- 區域碼設定說明：區域碼即為您所在地的長途區號（不包括“0”），若台北為“2”，高雄為“7”。在未設定區域碼時，若收到與您相同區域的電話，除顯示對方號碼外，最前端會顯示區域號碼。例如：台北未設定時顯示為222984188，若設定區域碼後，便顯示為22984188，則在您日後查詢到該號碼時，就可直接回撥。
- 母機在待機狀態下，按 **目錄鍵**，再按五下 **▼/撥出鍵**，顯示幕顯示“本地碼”。再按 **目錄鍵**，再按 **▲/來電鍵** 或 **▼/撥出鍵** 選擇“ON”（開）或“OFF”（關），若選擇“ON”（開），再按 **目錄鍵** 進入區域碼設定。按 **數字鍵** 輸入您所在地區域碼（可輸入四位數），輸入錯誤可按 **暫切/刪除鍵** 修改，輸入完畢，按 **目錄鍵** 確認回到待機狀態，此時顯示幕顯示“本地碼”恆在。  
※設定過程中，可按 **退出鍵** 或 **暫切/刪除鍵** 退出設定返回待機狀態。

### 注意事項

- 電信局所送來電訊息首碼若有含“0”，則台北則要設為“02”，高雄設為“07”。若電信局所送訊號不包括“0”，則台北設為“2”，高雄設為“7”。
- 若電信局更新系統，使之不須設定區域碼，則請將原先設定的區域碼刪除。

## 使用前設定

### 暫切時間設定

- 母機在待機狀態下，按 **目錄鍵**，再按二下 **▲/來電鍵**，顯示幕顯示"FLASH SETUP"。  
按 **目錄鍵**，再按 **▲/來電鍵** 或 **▼/撥出鍵** 選擇暫切時間。選擇完畢，按 **目錄鍵** 確認返回待機狀態。  
※設定過程中，可按 **退出鍵** 或 **暫切/刪除鍵** 退出設定返回待機狀態。

★注意：  
請依據電話線或交換機選擇  
100ms, 600ms, 1000ms的暫切時間  
預設"600ms"

### 子機自動接聽設定

- 子機在待機狀態下，按 **目錄鍵**，再按二下 **▲/來電鍵**，顯示幕顯示"Auto Ans"。  
按 **目錄鍵**，再按 **▲/來電鍵** 或 **▼/撥出鍵** 選擇"ON" (開) 或"OFF" (關)，選擇完畢，按 **目錄鍵** 確認返回待機狀態。

★注意：  
當子機自動接聽功能打開後，有  
來電時，子機從充電座拿起時，  
即會自動接通電話。

### 恢復出廠值

- 在待機狀態下，按 **目錄鍵**，再按一下 **▲/來電鍵**，顯示幕顯示"DEFAULT"。  
按 **目錄鍵**，此時顯示"DEFAULTING"，即開始進行恢復出廠值動作，待完成將自動返回待機狀態。

## 功能操作

### 接聽電話

- 母機:來電時,母機響鈴,拿起話筒或按 **免持撥號** 即可通話。通話完畢後,請將聽筒放回原處(如用免持,則再按一下 **免持撥號**),即可掛斷電話。
- 子機:來電時,子機響鈴,按子機 **📞** (或子機有開啓自動接聽功能,且於充電座上,直接拿起子機),即可接聽電話。通話完畢,按 **📞** 即可掛斷電話。

### 注意事項

- 子機接聽電話,必須在子機與母機有連結,且母機有接上電源的前提下,才能動作。
- 來電時,螢幕會顯示來電號碼,接通後轉為逐秒通話計時。通話完畢,螢幕自動改成顯示時間,並將來電號碼及來電時間記錄下來。
- 停電時,母機可當一般電話使用。
- 當母機通話時,子機會顯示"LINE USE",當子機通話時,母機會顯示"HS-1 USE"(若有二台以上子機,母機將顯示正在通話的子機號碼)。

### 撥打電話

- 母機撥打電話:(停電時可打電話)
  - 聽筒:拿起聽筒,聽到撥號音後,即可撥號。
  - 免持:按 **免持撥號**,聽到撥號音即可撥號。待對方接起電話時,即可免持對講通話。(停電免持無效)
  - 預覽撥號:待機狀態下,先輸入電話號碼,輸入完畢,母機拿起聽筒或按 **免持撥號** 即可自動接通外線並撥出號碼。輸入號碼的過程中,按 **暫切/刪除** 可修正號碼。
- 子機撥打電話:(停電時子機無法撥打電話)
  - 通話鍵:按一下 **📞** 或按二下 **📞** (免持),聽到撥號音後即可撥號。通話完畢,按 **📞** 掛斷電話。
  - 預覽撥號:待機狀態下,先輸入電話號碼,輸入完畢,按 **📞** 即可撥出。輸入號碼的過程中,按 **暫切/刪除** 可修正號碼。

### 注意事項

- 撥號時,螢幕會顯示撥出號碼,約3秒後轉為逐秒通話計時。通話完畢,螢幕自動改成待機。並將撥出號碼、撥出時間及通話計時時間記錄下來。

## 功能操作

### 來電記憶使用

- 來電記憶說明：來電訊息記憶包括來電號碼及來電時間，顯示幕顯示“(x”表示有新來電未查看；“(.”表示進入來電查詢狀態。“@”表示來電號碼重複。
- 來電記憶查詢、回撥及刪除：在待機狀態下，連續按 **▲/來電鍵** 便可查詢來電號碼(按 **0/翻頁** 可查來電時間)。查詢到欲回撥的電話號碼時，母機按一下 **免持撥號鍵** 或子機按“**☎**”，便會自動接通外線，並將此號碼撥出。
- 查詢到欲儲存的號碼時，按一下 **電話簿**，顯示“□□”，再按一下 **目錄鍵** 確認，便可將號碼儲存到電話簿中。
- 查詢到欲刪除的號碼，按一下 **暫切/刪除鍵**，便可將該組電話號碼刪除。若按住 **暫切/刪除鍵** 不放約3秒，則所有來電號碼均會被刪除。

### 撥出記憶使用

- 撥出記憶查詢、重撥及刪除：在待機狀態下，連續按 **▼/撥出鍵** 便可查詢撥出號碼(按 **0/翻頁** 可查撥出時間及通話時間)。此時顯示幕顯示“(.”查詢到欲重撥的電話號碼時，母機按一下 **免持撥號鍵** (子機按“**☎**”)，便會將此號碼撥出。
- 查詢到欲儲存的號碼時，按一下 **電話簿**，顯示“□□”，再按一下 **目錄鍵** 確認，便可將號碼儲存到電話簿中。
- 查詢到欲刪除的號碼，按一下 **暫切/刪除鍵**，便可將該組電話號碼刪除。若按住 **暫切/刪除鍵** 不放約3秒，則所有來電號碼均會被刪除。

## 功能操作

### 通話音量調整

- 在通話時，連續按 **▲/來電鍵** 或 **▼/撥出鍵** 調整免持和聽筒音量。(共有4段音量大小)

### 靜音功能

- 子機在通話時，按"**☒**"，螢幕顯示"**🔇**"，子機進入靜音狀態，然後你可以聽到對方的聲音，而對方聽不到你的聲音，當再次按"**☒**"，靜音被取消返回正常通話狀態。

### 保留功能

- 母機在外線通話時，按 **保留鍵**，顯示幕顯示"**hold**"，掛上聽筒(此時線路仍通)，對方會聽到保留音樂，再次拿起聽筒，或子機按"**📞**"，即可解除音樂保留狀態，繼續與對方通話。

★注意：  
本機無併機解除保留功能。

### 重撥功能

- 當撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，可按一下 **暫切/刪除**，接著按一下 **重撥/暫停**，話機即會自動將剛才撥打的號碼重撥出去。

### 暫切功能

- 撥打外線時，若對方忙線中，不需掛斷電話，只需按 **暫切/刪除**，便可再次聽到"嘟—"撥號音後，即可再撥打號碼。

### 話中插撥功能

- 當已向電信局申請"話中插撥"功能時，通話中有插撥信號時，按下 **暫切/刪除** 即可接聽，接聽完畢，按下 **暫切/刪除** 即可恢復原先通話。

## 功能操作

### 暫停功能

- 在撥號過程中或預覽撥號，按 **重撥/暫停** 螢幕顯示"P"，則會插入約3.6秒的暫停時間。(此功能適用於接在小型交換機上的分機提取外線撥打電話時使用)。掛斷電話後，暫停功能將一樣可儲存於重撥和撥出記憶中。

### 子機對講功能(本功能僅限有多支子機)

- 例如子機1要撥子機2，子機1按 **對講鍵**，再按 **數字2**，當子機2接通後，兩支子機即可對講。

### 母機與子機之間的內部對講

- 母機在待機狀態下，按 **對講鍵**，再按 **數字2** (代表2號子機；若要呼叫3號子機則按 **數字3**；若只有一台子機，則不需輸入"數字鍵")，此時母機與子機均會發出鈴聲。子機按 **📞**，此時母機再拿起聽筒即可通話。
- 子機在待機狀態下，按 **對講鍵**，再按 **數字0** (若只有一台子機，則不需輸入"數字鍵")，母機會發出鈴聲，此時母機拿起聽筒就可與子機通話。若響鈴超過60秒仍無人接聽，則自動退出呼叫狀態。

## 功能操作

### 把母機接聽的電話轉接到子機

- 母機在外線通話時，按 **對講鍵**，再按 **數字1** (代表1號子機，若要轉接2號子機，則按 **數字2**)；若只有一台子機，直接按 **對講鍵**，此時相對應轉接的子機會發出響鈴，子機按"**📞**" (或子機若有開啓自動接聽功能，直接從充電座上拿起)，先與母機進行內部通話，待母機聽筒掛上，外線才會轉接到子機，即可接聽外線。

### 把子機接聽的電話轉接到母機或其它子機

- 子機在外線通話狀態下，按一下子機的 **對講鍵** 再按 **數字0** ("0"為轉接母機，1-3為相對應的子機，若只有一台子機，則不需輸入"數字鍵")。被轉接的母機或子機發出鈴聲，拿起母機聽筒先與子機進行內部通話，待子機掛上，外線才會轉接到母機，即可接聽外線。或響鈴的子機按"**📞**" (或子機若有開啓自動接聽功能，直接從充電座上拿起)，即可接聽外線。

## 功能操作

### 子機與子機三方會談功能(本功能僅限有多支子機)

子機1與外線通話中，此時子機1可按 **對講鍵**，再按 **數字2** (2~3)，2號子機聽到呼叫後按 **對講鍵**，此時1號子機按 **#** 便可三方通話，任一方可按 **"☎"** 離開三方通話。

### 增加新的號碼到電話簿

- 在待機狀態下，輸入欲儲存的電話號碼(可輸入24位元)，輸入完畢，母機按 **電話簿** (子機按"**□**")顯示幕顯示"**□**"閃爍，再按 **目錄鍵** 確認儲存，即可將該號碼儲存進電話簿內，儲存成功將有"啞啞—"聲。
- 或於"來電查詢"及"撥出查詢"過程中，查詢到欲儲存的電話號碼，母機按 **電話簿** (子機按"**□**")顯示幕顯示"**□**"閃爍，再按 **目錄鍵** 確認儲存，即可將該號碼儲存進電話簿內，儲存成功將有"啞啞—"聲。

## 功能操作

### 查詢、修改及撥出電話簿號碼

- 在待機狀態下，母機按 **電話簿** (子機按"**□**")，顯示"**□**"代表進入電話簿查詢中，再按 **▲/來電** 或 **▼/撥出** 即可翻查電話簿中儲存的號碼，若號碼太長，按 **0/翻頁** 查看。
- 若查詢到欲修改的號碼時，按一下 **目錄鍵**，進入修改狀態，此時可按 **暫切/刪除** 修改，並重新輸入號碼，修改完畢，按 **目錄鍵** 確認儲存。
- 當翻查到欲撥出的號碼時，母機直接拿起聽筒，子機按"**☎**"，即可將該號碼撥出。

### 刪除電話簿號碼

- 在待機狀態下，母機按 **電話簿** (子機按"**□**")，顯示"**□**"代表進入電話簿查詢中，再按 **▲/來電** 或 **▼/撥出** 查詢，查詢到欲刪除的電話號碼，按一下 **暫切/刪除鍵**，即可將該組電話號碼刪除。若按住 **暫切/刪除鍵** 不放約3秒，則電話簿內所有電話均會被刪除。

## 功能操作

### 單鍵記憶鍵號碼儲存

- 母機在待機狀態下，輸入欲儲存的電話號碼，輸入完畢，長按欲儲存的 **記憶鍵** (記憶1～記憶3)，儲存成功將有“嗶—”聲，即可將該號碼儲存進記憶鍵內。

### 單鍵記憶鍵號碼撥出

- 母機在待機狀態下，按 **記憶鍵** (記憶1～記憶3)，即可將號碼撥出。

### 子機按鍵鎖設定

- 子機在待機模式下長按“\*.”3秒，顯示幕短暫顯示“LoC”，此時所有按鍵都無作用，如要取消按鍵鎖，長按“\*.”3秒，顯示幕短暫顯示“UNLoC”，此即解除此功能。

註：當按鍵鎖功能開啓時，有來電時可正常接聽電話。

## 保養方法

### 話機保養

- 經常保持話機清潔,防止水、油煙、灰塵、腐蝕性氣體等侵入話機內,以免影響話機正常工作。
- 機殼表面沾有污垢和灰塵時,用乾燥的細布擦乾淨即可,不要使用清潔劑或其他化學溶劑,以免流入機內損壞機內元件。
- 使用一段時間後,請用乾布擦拭充電座及子機的充電彈片,以保持接觸良好。



### 電源變壓器及電池

- 電源變壓器請用本公司專用變壓器,否則容易引起故障。
- 電源插頭附近20公分內,應避免放置易燃物品(如:木櫃、窗簾…)。並避免使用延長線或一對多插頭。
- 長時間不使用話機時,應將電池取出,以免電池液體流出損壞話機。
- 子機電池務必使用4號充電電池,切勿更換一般不可充電的電池,以免危險。
- 子機顯示"  "時,提醒您需要充電,此時充電最有利於電池壽命。



## 故障排除

- 液晶顯示幕無法顯示
  - 檢查母機(或子機充電座)是否插上專用電源變壓器。
  - 打開子機背後電池蓋,檢查子機充電電池是否依正負極性正確裝入電池插座上。
- 無響鈴,或鈴一聲即斷線
  - 檢查接線盒及電話線路接觸不良或受潮、斷裂。
- 子機無法使用
  - 子機是否已註冊,請重新註冊。
  - 母機停電。
  - 子機電池電量不足,須重新充電。
  - 可拔掉子機電池過5分鐘後再裝回。
- 子機其他故障
  - 子機使用時間過短時,可換4號充電電池。



## 緊急處理方法

- 若話機不慎遭受雷擊，請勿直接碰觸話機，應隔著絕緣物品(如：厚布)將電話局線拆下，並速與客服專線 02-89904440 或就近經銷商洽詢。

委製/進口商：旺德電通股份有限公司

售後服務電話/地址：

台北 (02) 8990-4440	新北市五股區五工三路116巷6號
台中 (04) 2380-0098	台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06) 202-6536	台南市永康區永大路二段1466號
高雄 (07) 350-9091	高雄市三民區金山路108號

## 關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。請在送修前對照故障排除方法P. 35先檢查清楚。送修前，請先聯絡客服專線 02-89904440，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

## 免責聲明

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

※本產品設計之安全使用年限為5年。

## 注意事項

- ※本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- ※保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- ※本產品售後服務委託售後服務商：旺德電通股份有限公司，服務專線：(02) 8990-4440

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或蟲害或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶，天線...等)